


Skyddsgaller

PG16, PG20, PG30, PG45 och PG60

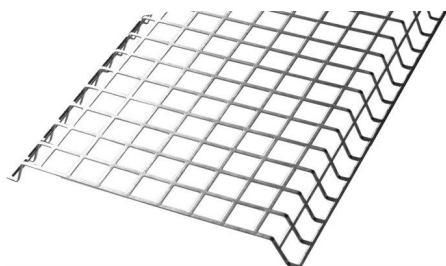

Masköppning: 30x30 mm
Godstjocklek: 1,5 mm

Typ	Lämplig för modell	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Kg
PG16	EE16	1224	286	29,5	1,1
PG20	EE20, EE24LN	1554	286	29,5	1,4
PG30	EIR3000	762	286	29,5	0,7
PG45	EIR4500	1125	286	29,5	1,0
PG60	EIR6000	1422	286	29,5	1,3

Monteringsanvisning

Skyddsgaller, PG-serien, är enkel att montera. Arbetet kan utföras snabbt och lätt, utan någon upptagning av hål för skruvar, bultar eller liknade. Använd arbetshandskar vid all montering och se upp med eventuellt skarpa hörn och kanter.



Om skyddsgaller eftermonteras på befintlig värmare - Se till att den har svalnat först!




Försiktighet bör vidtas för att förhindra att repor på värmare, aluminiumprofil eller reflektor.

1. Lägg värmaren på en platt yta, en arbetsbänk eller skyddad på golvet.
2. Demontera lock och gavel genom att lossa skruvar som sitter på värmarens bägge kortsidor.

Nu är värmaren något flexibel, vilket underlättar monteringen av skyddsgallret.

3. Placera och centrera skyddsgallret i längdriktningen.

Börja med att skjuta in skyddsgallrets ena långsida mot värmarens långsida, mellan innerplåt/reflektor och värmarens ytterhölje. Tillse att fästclipsen, sitter fast i sin position.

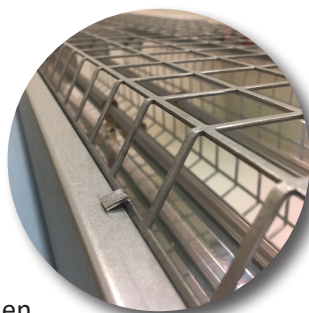

Tryck nu in skyddsgallrets andra långsida mot värmarens motsvarande långsida och säkerställ att det andra fästclipsen också sitter fast i sin position.

4. Återmontera lock och gavel, och tillse att alla skruvar är väl åtdragna.
5. Färdigt!

ENERGOTECH